


# Klebeband ORACAL

## Vor der Montage

Reinigung Glas: Damit die Klebekraft nicht beeinträchtigt wird, muss der zu beklebende Untergrund frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein.

## Montageanleitung

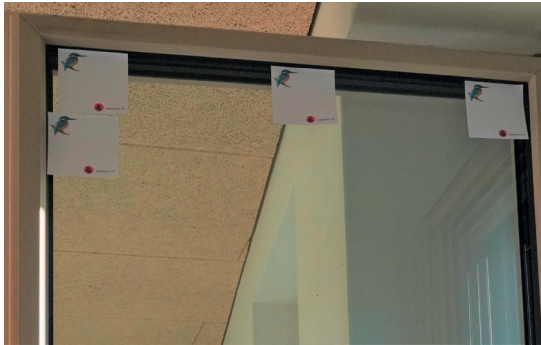

1. Klebstreifen in gewünschte Länge schneiden, 10 cm bleiben links und rechts zum Fensterrahmen hin frei.
2. Mit Klebezettel oder anderen Hilfsmitteln die Abstände der Klebstreifen auf der Scheibe markieren. Der Abstand zwischen den Klebestreifen beträgt 8–10 cm.



3. Trägerfolie des Klebstreifens entfernen.
4. Klebstreifen benetzen.



5. Klebstreifen auf der Scheibe anbringen. Benetzte Klebstreifen sind, nach dem Anbringen auf der Scheibe, anfänglich in ihrer Position verschiebbar.



6. Klebestreifen mit mitgeliefertem Schaber glatt streichen. So lassen sich zwischen Scheibe und Klebstreifen befindende Luftbläschen oder Wasser entfernen.
7. Klebestreifen trocken lassen.

